Beatbot

EN FR ES DE IT

User Manual

AquaSense 2 Pro

1 Sicherheitsvorschriften

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN

Bei der Installation und Verwendung dieses elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

1.1 Warnungen und Vorsichtshinweise

- LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Defiziten oder begrenzter Erfahrung oder Kenntnis unter der Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten verwendet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und jegliche Risiken zu vermeiden. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Poolreinigungsroboters in einem sicheren Abstand gehalten werden.
- Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Roboter ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn aufheben oder tragen. Wenn Sie den Roboter mit dem Finger auf der Power-Taste tragen, kann es zu Unfällen kommen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Batterieflüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt. Bei Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, ist ein Arzt aufzusuchen. Batterieflüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Verwenden Sie keine Akkus oder Ladestationen von Drittanbietern. Nur mit der vom Hersteller angegebenen Versorgungseinheit Beatbot RCDS01 verwenden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter ausgeschaltet und die Ladestation ausgesteckt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Technikern ausgetauscht werden dürfen. Verändern Sie das Gerät oder den Akku nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Bedienungs- und Wartungsanleitung angegeben. Lassen Sie die Wartung von qualifiziertem Reparaturpersonal und nur mit identischen Ersatzteilen durchführen. Das stellt sicher, dass das Produkt weiterhin sicher betrieben werden kann.
- Betreten Sie den Pool während des Reinigungsvorgangs nicht.

- Wenn der Poolreinigungsroboter unter Wasser ist oder in anderen Situationen, in denen es nicht möglich ist, den Roboter direkt anzuheben, muss er mit dem mitgelieferten Haken herausgezogen werden. Bitte verwenden Sie den Haken richtig und vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Setzen Sie den Akku oder das Gerät keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr. Die Temperatur von 130 °C kann durch die Temperatur von 265 °F ersetzt werden.
- Bei normalem Gebrauch des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm (7,87 in) zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

- Der Roboter ist mit einer Reihe von hochmodernen Sensoren ausgestattet, die eine entscheidende Rolle für seine Funktionalität und Leistung spielen. Um die Leistung und Lebensdauer des Roboters zu gewährleisten, setzen Sie ihn bitte nicht über einen längeren Zeitraum extremen Umgebungsbedingungen aus, wie z. B. hohen Temperaturen, starkem Licht oder niedrigen Temperaturen. Es wird empfohlen, den Roboter unter Beachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anforderungen zu verwenden und zu lagern.
- Wenn Sie eine Höhe von 2100 m (6889,77 ft) überschreiten, kann der Poolreinigungsroboter nicht mehr richtig funktionieren. Stellen Sie daher sicher, dass der Roboter in Gebieten eingesetzt wird, die diese Höhenbeschränkung einhalten, um Probleme zu vermeiden, die durch den Betrieb des Roboters in großen Höhen entstehen.
- SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN.

DE

1.2 FCC/IC-Erklärung

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

1.3 5G-Erklärung

- Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150-5250 MHz ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial für funktechnische Störungen von Gleichkanal-Satellitenmobilsystemen zu verringern;

- Bei Geräten mit abnehmbarer(n) Antenne(n) muss der höchstzulässige Antennengewinn für Geräte in den Bändern 5250-5350 MHz und 5470-5725 MHz so bemessen sein, dass die Geräte den EIRP-Grenzwert noch einhalten.

1.4 MPE-Anforderungen

Um die Anforderungen der FCC/IC RF-Exposition zu erfüllen, sollte während des Betriebs des Geräts ein Abstand von 20 cm oder mehr zwischen der Antenne dieses Geräts und Personen eingehalten werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, wird ein Betrieb in einer geringeren Entfernung nicht empfohlen.
Bei normalem Gebrauch des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

1.5 CEC

Halten Sie die Taste „Benutzerdefinierter Modus" etwa 20 Sekunden lang gedrückt, um den CEC-Modus zu aktivieren. Und drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zu deaktivieren.

2 Verpackung und Zubehör

Poolreinigungsroboter

Ladestation

Haken

Klärmittel-Satz

3 Produktstrukturdiagramm

DE

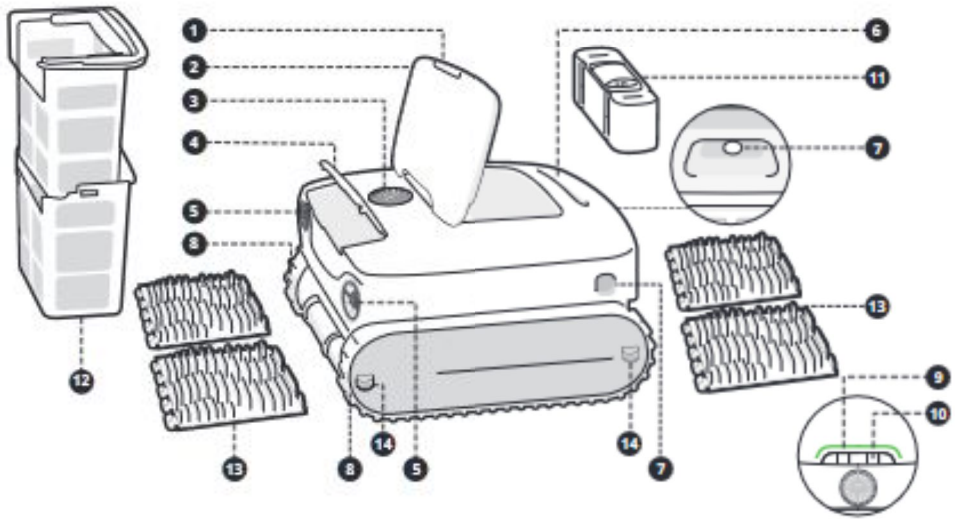

❶ Druckschalter	❻ Griff	⓫ Klärmittel-Satz
❷ Filterkorbdeckel	❼ Ultraschall-Sensor*2	⓬ Doppelfilterkorb
❸ Wasserauslass	❽ Spurrad*2	⓭ Doppelte Gruppen-Bürstenrolle
❹ Klärmittel-Satz-Abdeckung	❾ Panel-Anzeige	⓮ Führungsrad*4
❺ Propeller*2	❿ Modus-Taste	

* Das Diagramm dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkte bietet die höchste Genauigkeit.

4 Produktspezifikationen

4.1 Grundlegende Parameter

Modell	AquaSense 2 Pro
Betriebsspannung	Poolreinigungsroboter: 21,6 V
Ladungseingang	Ladestation: 100–240 V, 50/60 Hz
Ladungsausgang	Ladestation: 28 V ⎓ 3 A
Nennkapazität	13400 mAh
Ladedauer	4-4,5 h
Maximale Kapazität des Filterkorbs	3,7 L
Temperatur der Ladeumgebung	0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)
Produkt-Lagertemperatur (Poolreinigungsroboter und Ladestation)	-20 °C~45 °C (-4 °F~113 °F)
Feuchtigkeit	RH≤=75 %
Eindringungsschutz	IP68 für Poolreinigungsroboter, IPX4 für Ladestation

DE

4.2 Spezifikationen der drahtlosen Technologie

Wi-Fi	
Betriebsfrequenz	2,4G: 2,400-2,4835 GHz 5G: 5,150-5,725 GHz
Sendeleistung (EIRP)	2.4G: ⩽ 19 dBm 5G: ⩽ 21 dBm
Bluetooth	
Betriebsfrequenz	2,400-2,4835 GHz
Sendeleistung (EIRP)	⩽ 10 dBm

4.3 Wasserbedingungen für den Robotereinsatz

Chlor	Maximal 4 PPM
Salz	Maximal 5000 PPM
Arbeitstemperatur	6-35 °C (43-95 °F)
PH	Empfohlen 7.0-7.8
Wassertiefe	0,5-3,0 m (1.64-9.84 ft)

5 Tasten auf dem Roboter

- **Power-Taste ❸**
  Drücken Sie kurz, um den Roboter einzuschalten, und halten Sie ihn etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.
- **Modus-Taste**
  Drücken Sie kurz auf die entsprechende Modus-Taste, um umzuschalten.
  - Bodenmodus (❶): Boden reinigen;
    (Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ausgabe des Klärmittels zu aktivieren).
  - Standard-Modus (❷): Reinigung in der Reihenfolge Boden, Wände und Wasserlinie;
  - Pro-Modus (❹): Reinigung in der Reihenfolge Boden, Wände, Wasserlinie und Oberfläche;
  - Benutzerdefinierter Modus (❺): Sie können den Reinigungsbereich und die Reinigungszeit nach Ihren Bedürfnissen über die App einstellen. Sobald Ihre Einstellungen in der App erfolgreich konfiguriert sind, werden sie mit diesem Modus-Button synchronisiert.
- **Hotspot-Konfiguration**
  Halten Sie die Tasten „Power (❸)" und „Bodenmodus (❶)" gleichzeitig für ca. 3s gedrückt, um die Hotspot-Konfiguration auszulösen.
- **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**
  Halten Sie die Tasten „Standard-Modus (❷)", „Power (❸)" und „Pro-Modus (❹)" gleichzeitig etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

DE

6 Beleuchtungseffekte

Grünes Dauerlicht		Akku ausreichend geladen
Gelbes Dauerlicht		Akku schwach
Orangefarbenes Dauerlicht		Der Akku ist fast leer
Violettes Licht		Klärmitteldosierung
Orangefarbenes Blinklicht		Roboterfehlfunktion
Blaues Blinklicht		Netzwerkkonfiguration/ OTA-Aktualisierung
Pulsierendes Licht		Wird geladen

* Während des Ladevorgangs zeigt die Lichtfarbe den aktuellen Akkustand an.

7 APP

7.1 Anweisungen zur Verwendung der APP

- **APP-Download**

  Sie können entweder den QR-Code unten scannen oder im APP Store oder bei Google Play nach „Beatbot" suchen, um die aktuelle App herunterzuladen.

- **Roboterverbindung**

  Bitte überprüfen Sie vor dem Anschließen die folgenden Punkte:

  - Vergewissern Sie sich, dass der Roboter eingeschaltet ist;
  - Vergewissern Sie sich, dass sich sowohl Ihr Mobiltelefon als auch der Roboter im gleichen WLAN-Abdeckungsbereich befinden und ein starkes Signal haben;
  - Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem WLAN verbunden ist;
  - Bringen Sie das Telefon in die Nähe des Roboters (der Abstand zwischen Ihrem Telefon und dem Roboter sollte weniger als 1 m betragen).

  Drücken Sie die Tasten „Power" und „Bodenmodus" gleichzeitig für ca. 3s. Wenn Sie die Anzeige blau blinken sehen, ist der Roboter bereit für die Netzwerkeinrichtung. Dann können Sie eine der folgenden Methoden wählen, um die Verbindung herzustellen:

  A. Über Bluetooth: Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons für den Verbindungsaufbau eingeschaltet ist. Tippen Sie auf „Add Device" auf der Startseite der APP, und es wird automatisch nach Ihrem Robotermodell gesucht. Folgen Sie den Anweisungen der APP, um die Verbindung herzustellen.

  B. Scannen zum Hinzufügen: Tippen Sie auf der Startseite der APP auf „Scannen zum Hinzufügen", richten Sie die Kamera auf den QR-Code des Roboters und folgen Sie den Anweisungen der APP, um die Verbindung herzustellen.

  C. Manuell hinzufügen: Tippen Sie auf der Startseite der APP auf „Gerät hinzufügen", wählen Sie Ihr Robotermodell und folgen Sie den Anweisungen der APP, um die Verbindung herzustellen.

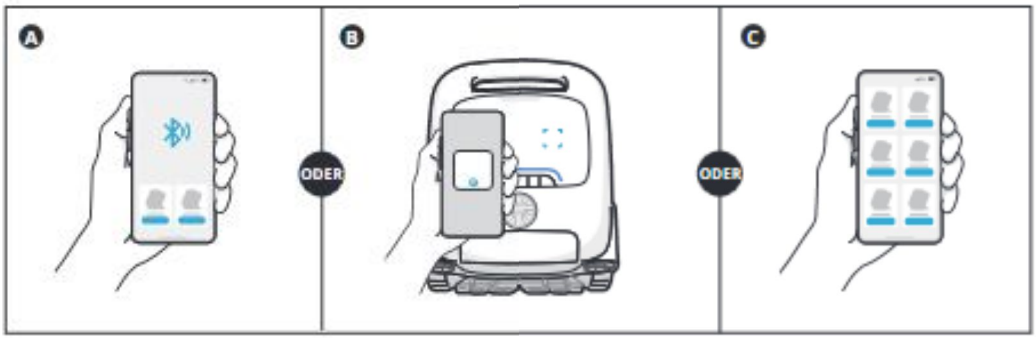

DE

8 Produktbetrieb

8.1 Installation des Klärmittel-Satzes

- Öffnen Sie die Klärmittelsatz-Abdeckung des Roboters (❶).
- Nehmen Sie das Klärmittel-Satz heraus und entfernen Sie die Kappe (❷).
- Ziehen Sie die Aluminiumfolie an der Schnittstelle des Satzes (❸) ab.
- Montieren Sie den Satz so am Roboter, dass die Schnittstelle nach unten zeigt. Drücken Sie diesen vorsichtig, aber fest ein, bis Sie ein „Klick"-Geräusch oder eine Sprachansage hören. Schließen Sie dann die Abdeckung (❹).
- Halten Sie die Taste „Schnellmodus" etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Klärmittelabgabe zu aktivieren. Das violette Licht am Roboter zeigt eine erfolgreiche Aktivierung an. Halten Sie die Taste erneut ca. 3s lang gedrückt, um sie zu deaktivieren (❺).

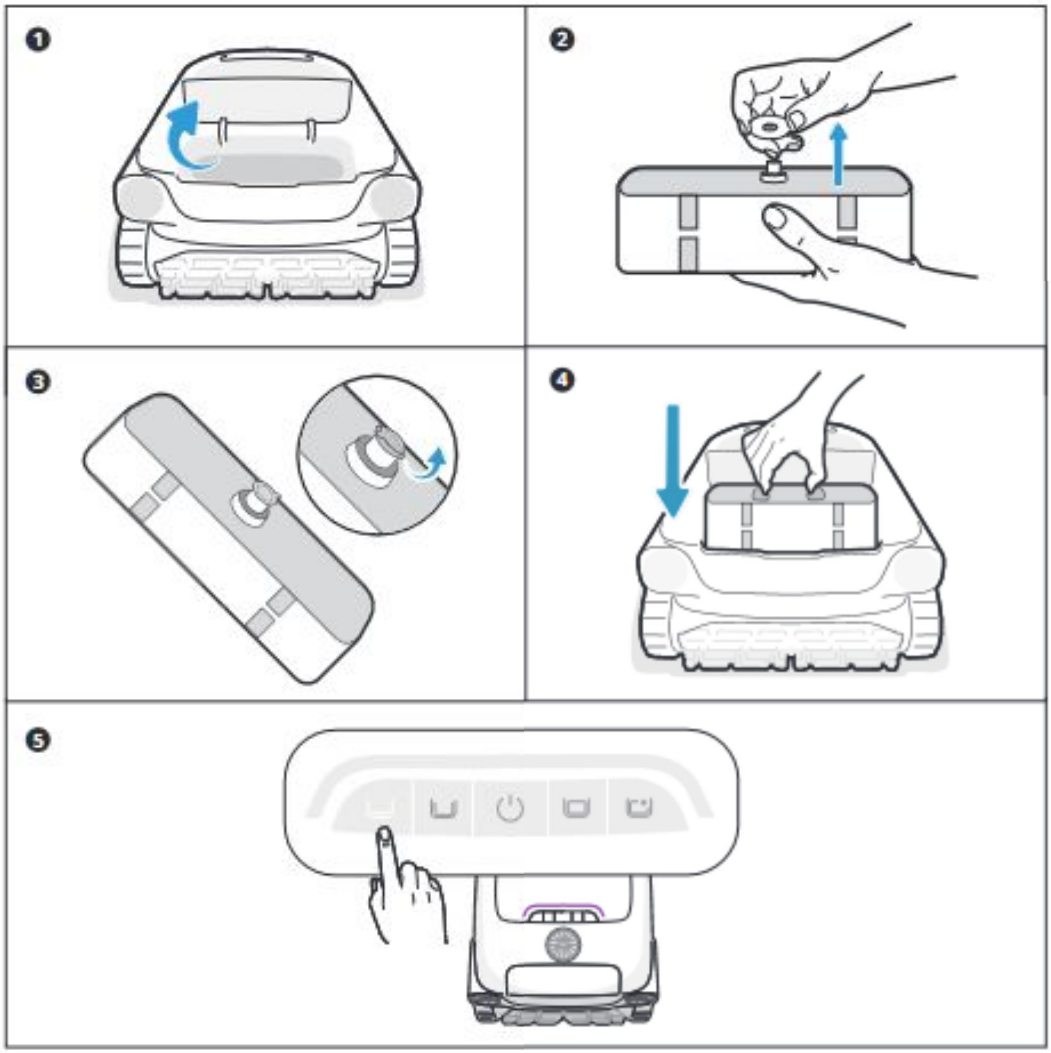

DE

8.2 Wird geladen

- **Installieren Sie die Ladestation**
  Drücken Sie die Halterung von unten nach oben in die Nut auf der Rückseite der Ladestation. (❶). Es ist richtig installiert, wenn Sie ein „Klicken" (❷) hören.

- **Schließen Sie die Stromversorgung an**
  Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle (❸) an.

- **Laden Sie den Roboter auf**
  Setzen Sie den Roboter auf die Ladestation (❹). Wenn die Panel-Anzeige des Roboters ein pulsierendes Licht (❺) anzeigt, bedeutet dies, dass der Roboter geladen wird.

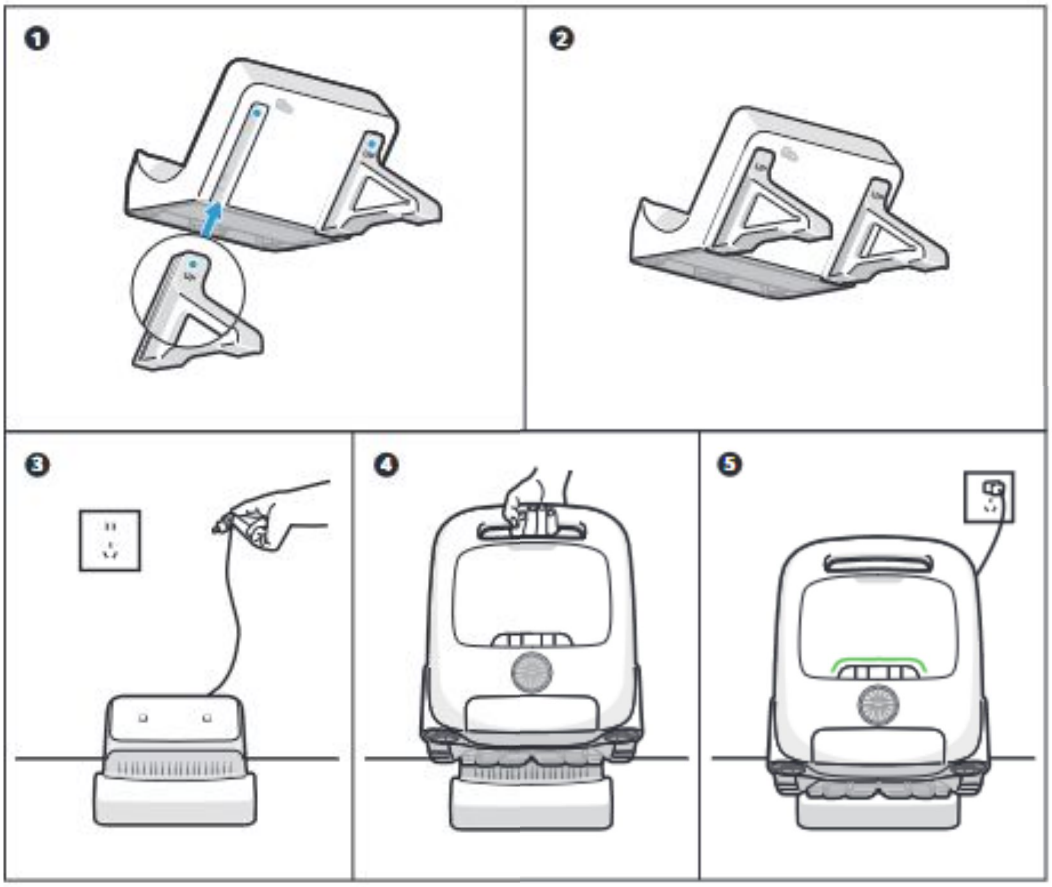

DE

Tipps

- Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz des Roboters, dass er ausreichend mit Strom versorgt ist.
- Die Ladetemperatur beträgt 0~40 °C/32~104 °F. Es wird empfohlen, den Roboter während des Aufladens innerhalb des WLAN-Abdeckungsbereichs zu halten und ihn vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

8.3 Vorbereitungen vor der Reinigung

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Roboter eingeschaltet ist und über genügend Strom verfügt. Die Panel-Anzeige auf dem Roboter sollte durchgehend grün leuchten, wenn der Roboter vollständig aufgeladen ist (❶).
  (Wenn Sie den Roboter mit der APP verbunden haben, können Sie den Leistungspegel auch in der APP überprüfen).
- Stellen Sie den Reinigungsmodus ein, und die Taste für den ausgewählten Modus wird durchgehend weiß (❷) angezeigt.
- **Den Roboter vor dem Ablassen ins Wasser auf eine ebene Oberfläche stellen und ca. 5 Sekunden warten, bis seine Kalibrierung abgeschlossen ist (❸).**
- Nachdem der Roboter im Wasser platziert wurde, beginnt er automatisch mit der Reinigung (❹).

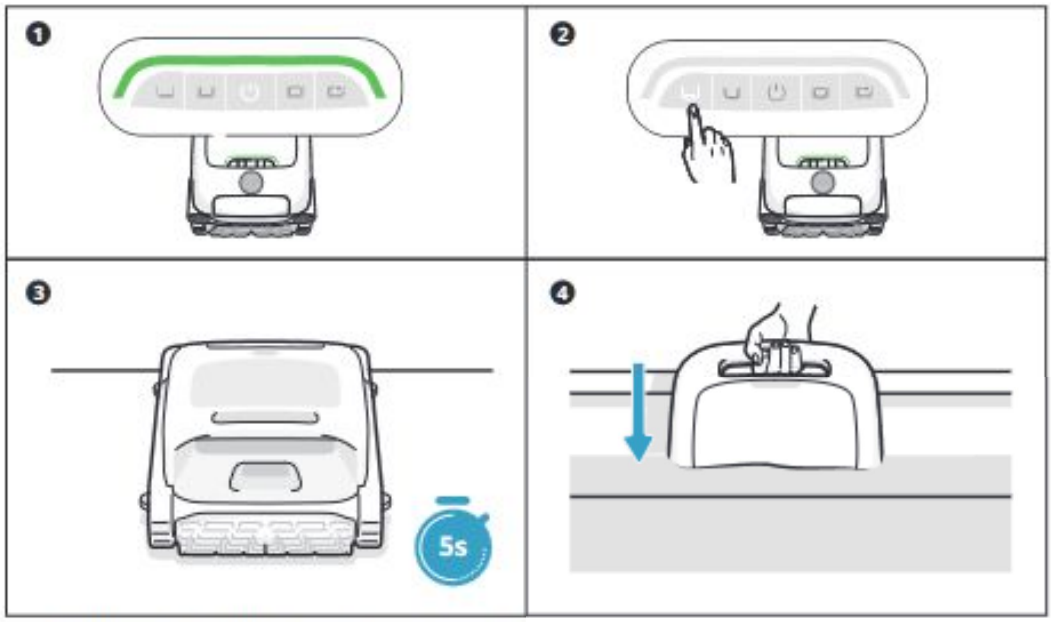

DE

Bevor er ins Wasser gesetzt wird, müssen Sie den Roboter auf eine ebene Fläche stellen und etwa 5 Sekunden warten, bis er sich kalibriert hat. Wenn Sie diese Schritte befolgen, maximieren Sie die Effektivität der Reinigungsstrecke des Roboters.

Tipps

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass sich keine Fremdkörper wie Handtücher oder Spielzeug im Schwimmbecken befinden.
- Darauf achten, dass während der Reinigung weder Menschen noch Tiere in das Schwimmbecken gelangen.
- Für optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Roboter getrennt von der Umwälzpumpe zu betreiben.
- Wenn der Roboter ins Wasser eintaucht, wird das WLAN-Signal schwächer und die Verbindung zum Telefon wird getrennt. Sobald der Roboter das Wasser verlässt, auch wenn er sich auf der Wasseroberfläche befindet, wird das WLAN-Signal wiederhergestellt. Die App stellt die Verbindung automatisch wieder her und synchronisiert die relevanten Reinigungsdaten.

8.4 Wartung nach der Reinigung

- **Nach Beendigung der Reinigungsaufgabe legt der Poolreinigungsroboter automatisch am Beckenrand an (❶).**

- **Ziehen Sie den Roboter vorsichtig aus dem Schwimmbecken (❷).**

- **Reinigen Sie den Filterkorb**
  Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters (❸), nehmen Sie den Filterkorb (❹) heraus, leeren Sie den Korb. Trennen Sie anschließend die äußeren und inneren Körbe (❺). Spülen Sie beide Körbe gründlich aus und setzen Sie sie dann wieder im Roboter zusammen (❻).

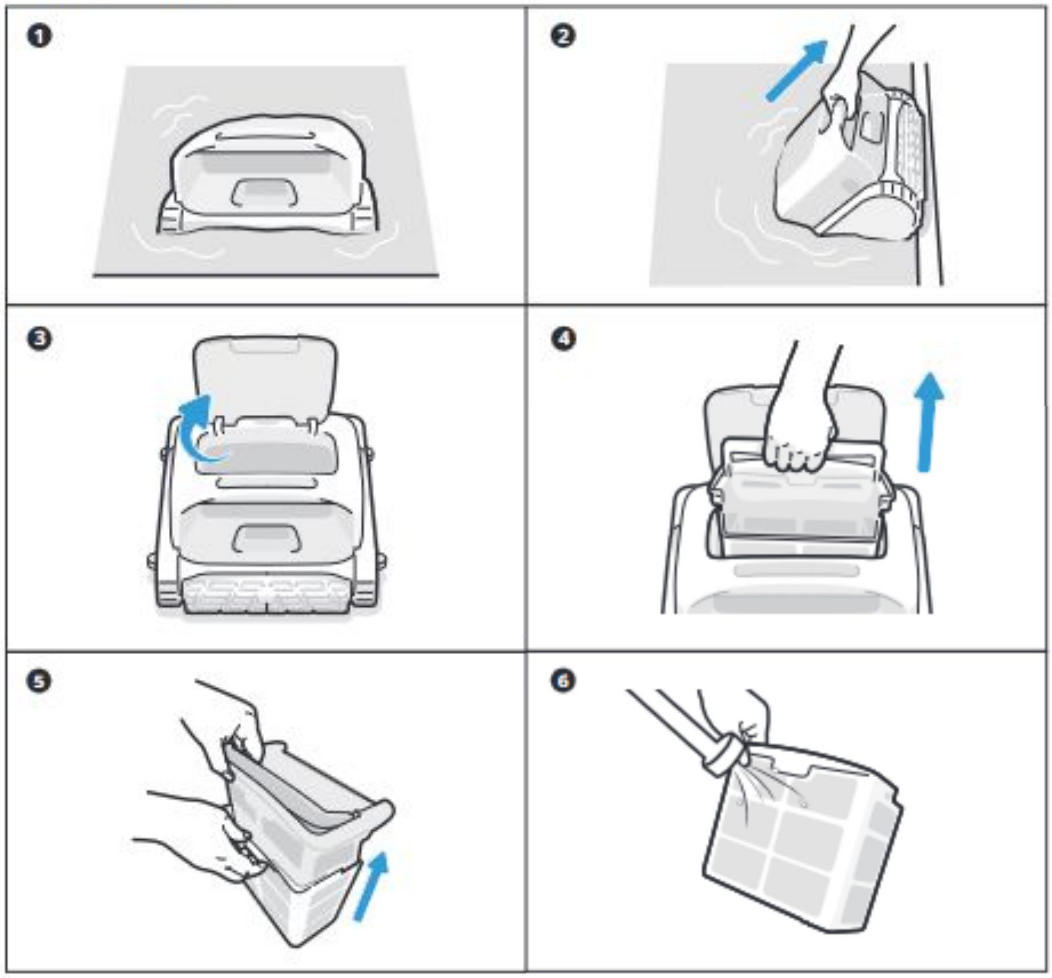

DE

Tipps

- Nach Abschluss der Reinigung und dem Herausziehen des Wassers entleert sich der Roboter automatisch.
- Wenn der Roboter kein Wasser mehr tropft, stellen Sie ihn für den nächsten Einsatz wieder auf die Ladestation.
- Wenn der Roboter nicht automatisch zum Beckenrand zurückkehrt, können diesen ihn manuell über die Park-/Fernbedienungsfunktion der App steuern oder den mitgelieferten Haken verwenden, um den Roboter herauszuheben.

9 Wartung und Ersatz

9.1 Wartung

- Prüfen und reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Wasserauslass, die Propeller (die zur Reinigung demontiert werden können) und die Rollenbürsten von Fremdkörpern wie verhedderten Haaren und eingeschlossenem Sand.
- Reinigen Sie die intelligenten Ultraschallsensoren. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass sich keine Hindernisse auf den Sensoren befinden.

❶

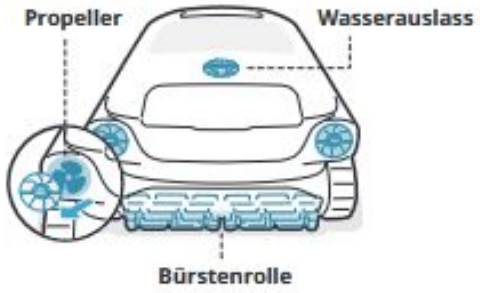

❷

DE

9.2 Auswechselbares Zubehör

❶

Klärmittel-Satz
Wenn das Klärmittel nach der Verwendung nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Öffnen vollständig aufgebraucht ist, ersetzen Sie es bitte umgehend, um eine optimale Reinigungswirkung zu gewährleisten.

❷

Doppelfilterkorb
Wir empfehlen, den Zustand des Filterkorbs regelmäßig zu überprüfen und ihn bei Bedarf auszutauschen, um sicherzustellen, dass das System reibungslos funktioniert.

❸

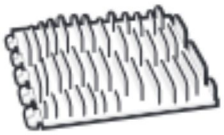

Bürstenrolle
Es wird empfohlen, den Zustand der Bürstenrolle regelmäßig zu überprüfen und sie bei Bedarf auszutauschen, damit der Roboter reibungslos und effektiv funktioniert.

10 Lagerung

- Suchen Sie sich einen geeigneten Lagerraum, der kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost geschützt ist.
- Halten Sie den Poolreinigungsroboter von extremen Temperaturen, offenen Flammen und von Orten fern, die für Kinder zugänglich sind.
- Schützen Sie ihn vor Staub, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum lagern.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromquelle, wenn Sie es lagern. Bitte überprüfen Sie den Akkustand mindestens alle 6 Monate und laden Sie den Akku zu etwa 50 % auf.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass das Wasser im Inneren des Roboters vollständig abgelassen wurde und dass er trocken ist. Um die Entleerung zu aktivieren, halten Sie die Taste „Pro-Modus" 3 Sekunden lang gedrückt. Bitte warten Sie etwa 3 Minuten, bis der Roboter die Entleerung beendet hat.

11 FAQ

11.1 Warum bewegt sich der Roboter nicht oder nur langsam auf dem Beckenboden?

- Der Roboter sollte getrennt von der Umwälzpumpe betrieben werden.
- Der Roboter kann durch den Abfluss oder andere Hindernisse auf dem Boden des Schwimmbeckens blockiert werden. Wenn er sich nach ein paar Minuten nicht erfolgreich befreit, helfen Sie ihm manuell mit dem Haken. Und der Roboter wird die Reinigung fortsetzen, nachdem er befreit wurde.
- Wenn das Schwimmbecken zu schmutzig ist, saugt der Roboter schnell Schmutz und Schlamm auf. Bitte überprüfen Sie den Filterkorb umgehend, um festzustellen, ob er gereinigt werden muss.

DE

11.2 Warum dauert es so lange, bis der Roboter im Wasser ist?

Der Roboter braucht einige Zeit, um die Luft in der Schwimmkammer abzulassen, wenn er ins Wasser eintaucht. Bitte warten Sie etwa 3 Minuten.

11.3 Warum ist der Roboter offline?

- Schwaches WLAN-Signal: Der Roboter ist weit vom Bereich des WLAN-Signals entfernt oder er taucht ins Wasser ein, wodurch die Verbindung zum Netzwerk unterbrochen wird. Der Roboter verbindet sich automatisch, wenn das Signal wiederhergestellt ist.
- Geräteabschaltung: Der Roboter schaltet sich automatisch ab, wenn es keinen Strom mehr hat. Nach dem Aufladen und Einschalten wird der Roboter automatisch verbunden.
- Gerät ist über ein anderes Konto verbunden: Der Roboter wurde von einem anderen Benutzer verbunden. Sie können das WLAN zurücksetzen und erneut eine Verbindung herstellen.
- Router-bezogen: Wenn der Router neu startet, wenn der WLAN-Name oder das Kennwort des Routers geändert wurde oder wenn der Router das Gerät auf eine schwarze Liste gesetzt hat, beheben Sie bitte zuerst diese Probleme, um festzustellen, ob das Gerät wieder online geht. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie das WLAN zurück und stellen Sie die Verbindung erneut her.

11.4 Warum kann der Roboter nicht aufgeladen werden?

- Bitte überprüfen Sie, ob der Roboter richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter richtig auf der Ladestation positioniert ist. Prüfen Sie, ob die Ladestifte der Station und des Roboters verrostet oder verschmutzt sind.
- Wenn dies der Fall ist, reinigen Sie sie bitte, bevor Sie versuchen, erneut zu laden.

11.5 Warum gibt es Geräusche, bevor der Roboter mit der Reinigung beginnt und sie beendet?

Das ist normal. Der Roboter entleert sich gerade, und es wird erwartet, dass es etwa 3 Minuten dauert.

* Sollten Sie während der Nutzung auf Probleme stoßen, besuchen Sie bitte die offizielle Website/APP, um die FAQ zu überprüfen, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

12 Kundendienst

Garantierichtlinie	3 Jahre Garantie
Kundendienst-E-Mail	service@beatbot.com
Offizielle Website	www.beatbot.com
Nordamerika zollfrei	(833) 702-4399 Mo-So 9:00-18:00 Uhr (CST)

DE

* Weitere Informationen zur aktuellen After-Sales-Politik finden Sie auf der offiziellen Website von Beatbot.

Der Lithium-Ionen-Akku enthält umweltgefährdende Stoffe. Bevor Sie den Roboter entsorgen, nehmen Sie bitte den Akku heraus und entsorgen oder recyceln Sie ihn. Er wird gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region verwendet.

WEEE-Informationen

Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE wie in der Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Die korrekte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen für solche Sammelstellen zu erhalten.